



【必ずお読み下さい】

形 G2RV-ST/G3RV-ST にご使用ください。
 形 G2RV-SR/G3RV-SR にはご使用できません。
 P2RVC-8ST を挿入する際は、G2RV-ST/G3RV-ST の短絡バー挿入口に P2RVC-8ST の端子を挿入してください。端子（挿入）穴部、またはリリースホール部に誤って挿入した場合、P2RVC-8ST が抜けなくなり、P2RVC-8ST および G2RV-ST/G3RV-ST を破損する恐れがあります。
 リレー/SSR 交換の際は、電源を切り PLC インターフェイスユニットを取り外してください。

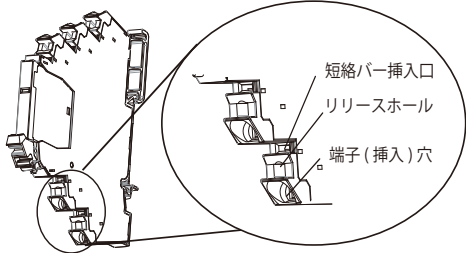


正しい取り付け位置

誤った取り付け位置

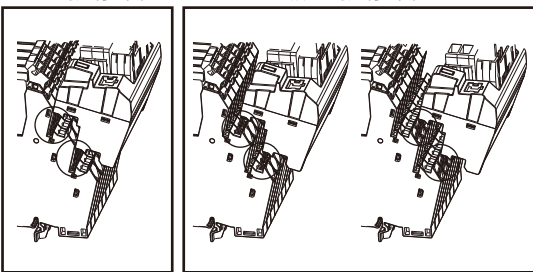


<<Read me first>>

Please use for G2RV-ST/G3RV-ST.
 Cannot be used for G2RV-SR/G3RV-SR.
 Please insert P2RVC-8ST terminal into the short bar insertion hole of G2RV-ST/G3RV-ST. If insert P2RVC-8ST into the release hole or terminal (insertion) hole wrongly, P2RVC-8ST may stuck and can not remove and it may cause result of damage on P2RVC-8ST and G2RV-ST/G3RV-ST.
 Please turn off the power of input and output side and remove PLC interface unit when replacing mounting relays and SSRS for maintenance.

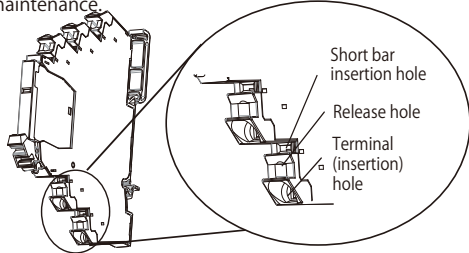


OK

NG

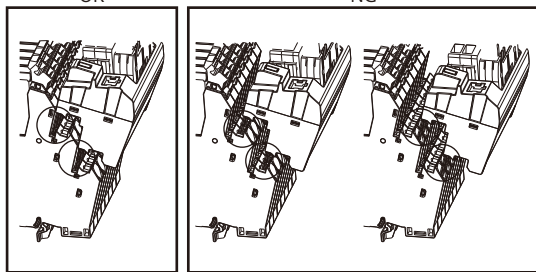


● 内部接続


入力用
 形P2RVC-8ST-I-□-1 (PNP)

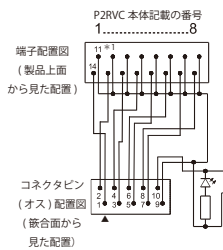


形P2RVC-8ST-I-5 (NPN)

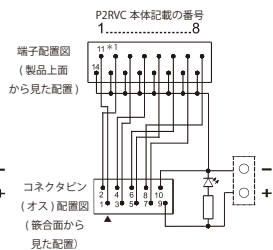

出力用
 形P2RVC-8ST-O-□-1 (PNP)

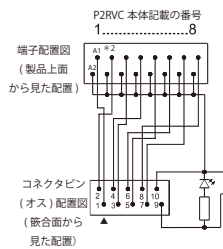


形P2RVC-8ST-O-5 (NPN)

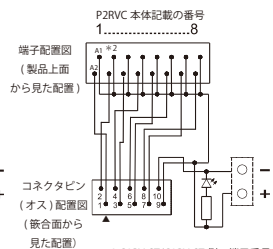


● Electrical schematic


Input
 P2RVC-8ST-I-□-1 (PNP)

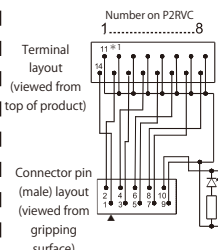


P2RVC-8ST-I-5 (NPN)

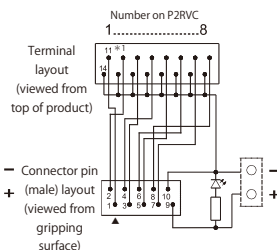

Output
 P2RVC-8ST-O-□-1 (PNP)

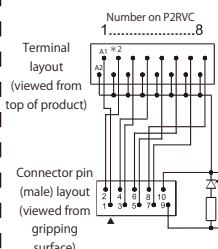


P2RVC-8ST-O-5 (NPN)

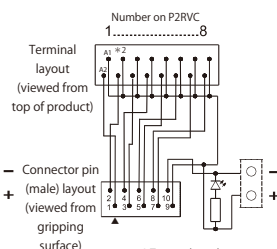


● 形 P2RVC-8ST の取付け方法

入力側、負荷側の電源は必ず OFF して下さい。


- (例) 形 G2RV-ST500 と形 P2RVC-8ST-0-5-1 の接続
 (1) 形 G2RV-ST500 を 8 台、密着取付けてください。

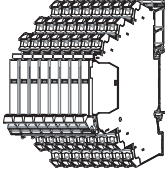


- (2) 形 G2RV-ST のソケットの A1/A2 端子と、形 P2RVC-8ST-0-5-1 の方向を確認してください。

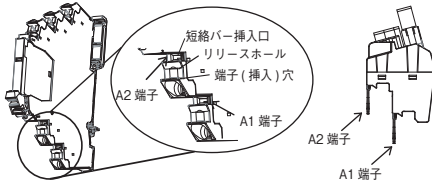


- (3) 形 G2RV-ST の短絡バー挿入口の A1/A2 端子に、形 P2RVC-8ST-0-5-1 の A1/A2 端子を差し込み、押し込んでください。

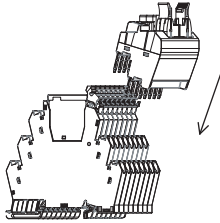

- (4) PLC など各種機器に接続する場合、形 P2RV-4□C など対応品をご使用ください。

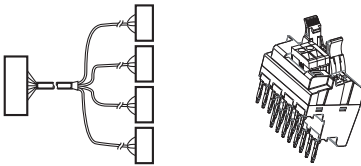


※接続完成例

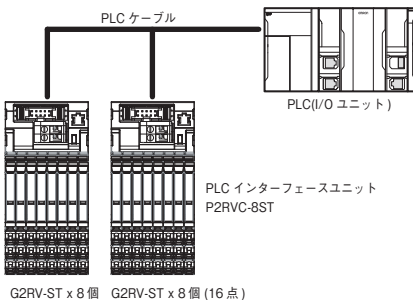


● Assembly Instruction

Turn off the power of input and output side.


- (Ex) Connection method of G2RV-ST500 and P2RVC-8ST-0-5-1.
 (1) Mount eight G2RV-ST500 in close contact.

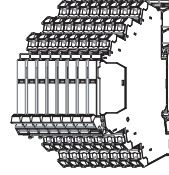


- (2) Check the direction A1 and A2 terminal both of G2RV-ST and P2RVC-8ST-0-5-1.

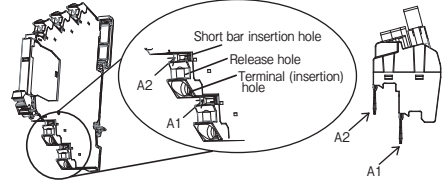


- (3) Insert the terminal of P2RVC-8ST-0-5-1 to the insertion hole of G2RV-ST.

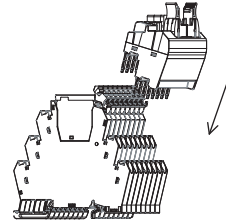

- (4) In case connect the controller as PLC, use the connector cable for example type P2RV-4□C.

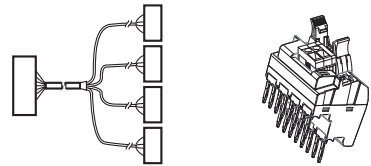

※Connection example

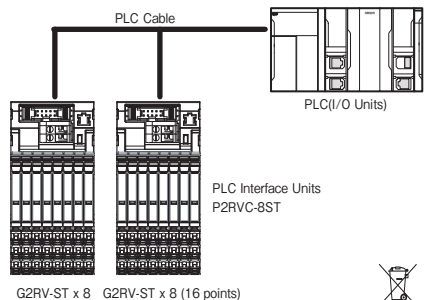

Dispose in accordance with applicable regulations.

